



Montážny návod – revízne dverka pre steny/stropy - Systém F2

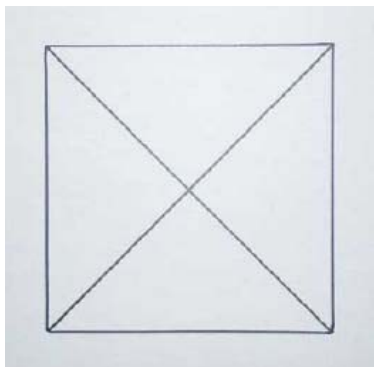

krok 1:

Odmerajte vonkajší rozmer rámu a označte ho na sádkartónovej stene (veľkosť rámu + 5 mm)

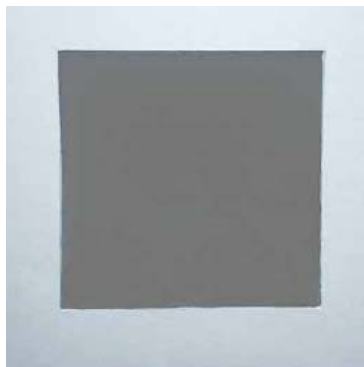

krok 2:

Teraz vyrežte otvor.



krok 3:

Vezmite vonkajší rám revíznych dverok a vložte ho do pripraveného otvoru v stene/strope. Priskrutkujte vonkajší rám dverok na stenu/strop skrutkami s vŕtacím hrotom 3,9 x 35 mm. Podľa veľkosti dverok 2 až 3 ks na každej strane.



krok 4:

Zašpachtľujte vonkajší rám vrátane skrutiek po celom obvode.



krok 5:

Po zašachtľovaní dôkladne vyčistite vonkajší rám a tiež rám revíznych dverok. Vyčistenie je dôležité, aby bolo možné dverka tesne zatvoriť.



krok 6:

Potom môžete zavesiť poistný úchyt a revízne dverka zatvoriť.

Dôležité upozornenie: Každé dverka sa presne hodia do príslušného rámu. Zámena dverok nie je možná!