

## Návod k montáži pre šachtové poklopy TYP SA1/SA2/SA3/SA4

### Príslušenstvo ( dodávka obsahuje):

- Servisný kľúč na otvorenie poklopu
- Montážny návod

### Voliteľné príslušenstvo:

- Gumené samolepacie tesnenie / odolné proti nepriaznivým poveternostným vplyvom počasia a mrazu /
- Montážny set ( podľa typu rámu)


### Typ rámu poklopu:

**TYP ES1:** Z antikorového plechu profilu s úchytnými kotvami na zabetónovanie alebo pripevnenie hmoždinkami

**TYP ES3:** Z antikorového profilu s dodatočným okrajovým rámom s kotvami na zabetónovanie. Šachtový poklop sa prichytí na okrajový rám zoskrutkovaním.

### A) Návod na montáž poklopov s typom rámu ES1 k zabetónovaniu

1. Preverte dodávku tovaru, kompletnosť, prepravné škody ( nemontujte poškodený poklop).
2. Zložte krytku a servisným kľúčom otvorte poklop
3. Zložte tesnenie rámu z poklopu a uschovajte ho na čistom mieste.
4. Ohnite montážne kotvy zvislo dole  
**Pozor:** Poklopy zabudovávať iba v uzavretom stave!
5. Šachtové prekrytie v uzatvorenom stave položte na miesto pre zabetónovanie a môžete zabetónovať.
6. Nechajte betón úplne vytvrdnúť.
7. Nikdy neotvárajte prekrytie počas vytvrdnutia!
8. Odporúčame Vám, štrbinu medzi rámom a konštrukciou tak ako aj hlavy skrutiek vyplniť tesniacim tmelom.
9. Uistite sa, či sa nenachádzajú žiadne zvyšky betónu na plynovej vzpere a pántoch.
10. Namontujte opäť tesnenie rámu a vyskúšajte funkčnosť poklopu

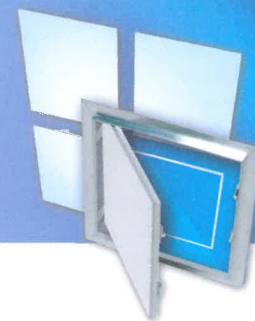

## B) Návod na montáž pokloпов s typom rámu ES1 – uchytenie kotvami

1. Preverte dodávku tovaru, kompletnosť, prepravné škody ( nemontujte poškodený poklop).
2. Zložte krytku a servisným kľúčom otvorte poklop.
3. Zložte tesnenie rámu z poklopu a uschovajte ho na čistom mieste.
4. Postavte zatvorený poklop na kompletne vytvrdnutý betón.  
**Pozor:** Pri otvorení dvierok poklopu sa môže neukotvený poklop prevrhnuť. Poistite preto rám proti prevrhnutiu. Požite materiály neobsahujúce železo, inak môže dôjsť ku korózii.
5. Otvorte poklop ( s dodaným servisným kľúčom), ohnite montážne kotvy zvislo dole a označte betón cez predvŕtané diery v kotvách. /Použite ich ako šablónu /.
6. Odložte preč poklop, navrtajte diery podľa označenia a usadte PVC hmoždinky.
7. Naneste na nerezový rám zospodu tesniaci tmel, ktorý zaistí prieniku povrchovej vody do šachty, prípadne prilepte samolepiace tesnenie / voliteľné príslušenstvo / na spodnú stranu rámu a umiestnite poklop znovu na betón.
8. Priskrutkujte poklop antikoróvnymi skrutkami / voliteľné príslušenstvo / pevne do pripravených dier s vloženými hmoždinkami.
9. Uistite sa, či sa nenachádzajú žiadne nečistoty na plynovej vzpere a pántoch.
10. Namontujte opäť tesnenie rámu a vyskúšajte funkčnosť poklopu

## C) Návod na montáž pokloпов s typom rámu ES3 k zabetónovaniu vrátane priskrutkovania

1. Preverte dodávku tovaru, kompletnosť, prepravné škody ( nemontujte poškodený poklop).
2. Zložte krytku a servisným kľúčom otvorte poklop
3. Zložte tesnenie rámu z poklopu a uschovajte ho na čistom mieste.
4. Ohnite montážne kotvy zvislo dole.  
**Pozor:** Poklopy zabudovávať iba v uzavretom stave!
5. Šachtové prekrytie v uzatvorenom stave položte na miesto pre zabetónovanie a môžete zabetónovať.
6. Dávajte pozor na to aby betón v mieste tesnenia bol hladký aby bola zaručená úplna tesnosť v mieste osadenia poklopu.
7. Nechajte betón úplne vytvrdnúť.
8. Nikdy neotvárajte prekrytie počas vytvrdnutia!
9. Otvorte poklop po úplnom vytvrdnutí betónu pomocou dodaného kľúča.
10. Navrtajte diery o priemere 10 mm cez diery v kotvách, vložte PVC hmoždinky a pevne priskrutkujte poklop.
11. Odporúčame Vám, štrbiny medzi rámom poklopu a konštrukciou tak ako aj hlavy skrutiek vyplniť tesniacim tmelom.
12. Uistite sa, či sa nenachádzajú žiadne nečistoty na plynovej vzpere a pántoch
13. Namontujte opäť tesnenie rámu a vyskúšajte funkčnosť poklopu