



Montážny návod - Systém MW

1

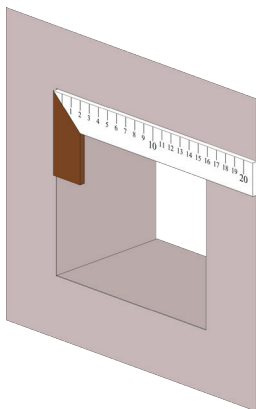


Skontrolujte, či je veľkosť stavebného otvoru a revízných dvierok správna (Vonkajší rám revízných dvierok + 5 mm). Odstráňte nerovnosti v stavebnom otvore.

2

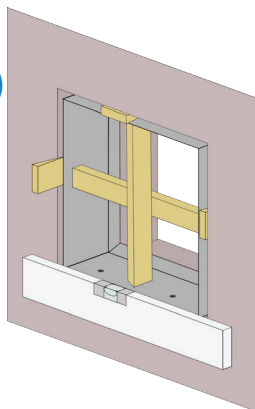


Vezmite vonkajší rám dvierok a vložte ho spredu do stavebného otvoru. Za pomoci vodováhy a klinov zafixujte rám vo vodorovnej polohe, dovnútra rámu vložte vodorovne a zvislo rozpery. Dbajte na smer otvárania dvierok: Predvŕtanané otvory na kolíky musia byť umiestnené dole.

3

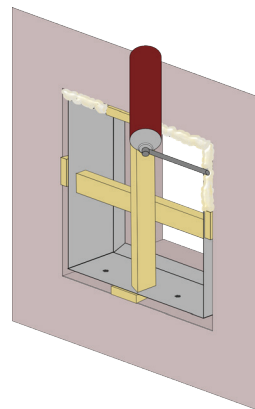


Medzeru medzi stenou a rámom dvierok vyplňte montážnou penou a nechajte vytvrdnúť podľa pokynov výrobcu.

4

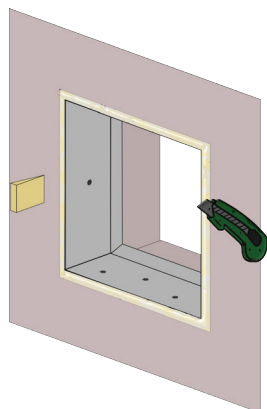


Po vytvrdnutí vyberte kliny a rozpery a odstráňte všetky zvyšky peny.

5

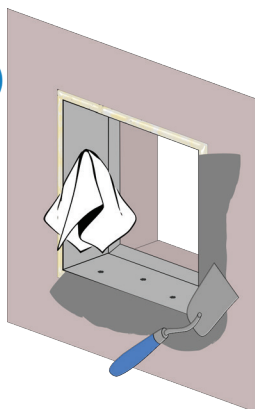


Zatmeľte a omietnite obvodovú špáru medzi stenou a rámom dvierok.

6

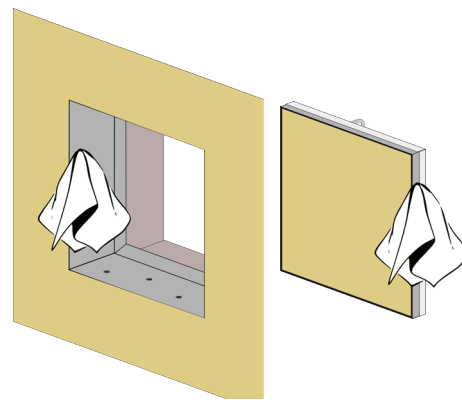

Po omietnutí je nutné odstrániť z rámu všetky znečistenia, tým eliminujete možnosť obmedzenia funkčnosti dvierok (tiež po použití náteru odstráňte zvyšky farby).

7

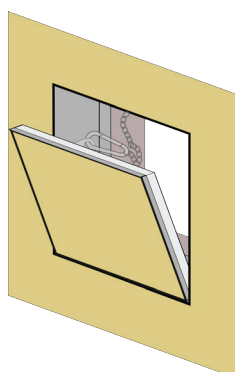

Vložte krídlo dverí hliníkovými kolíkmi smerom dole, tak aby vošli do pripravených otvorov vonkajšieho rámu. Z bezpečnostných dôvodov pripevnite poistné lanko a dverka zatvorte. Pamätajte na to po každom otvorení dvierok.

Pozor!

Krídlo dvierok je kompatibilné len s pôvodným rámom.

Vzájomná výmena krídla dvierok a rámov nie je možná!

Dôležité!!!

Otváranie dvierok je možné LEN zhora nadol. Bočné otváranie nie je možné!

Montážne video:

