


Montážny návod pre šachtový poklop PRO+ Thermo/ PRO+ Maxi Thermo


ProfessionalLine+

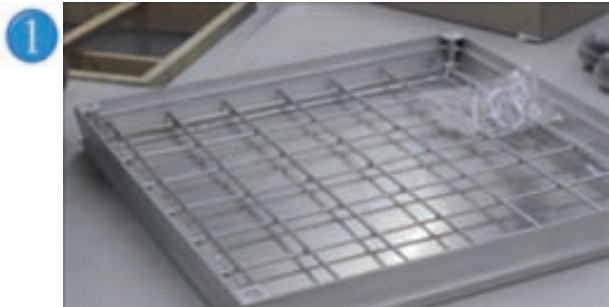

1 Skontrolujte úplnosť dodávky (zdvíhacie kľúče, 4 skrutky + krytky, oceľová výstuž, termoizolačná vložka). V prípade poklopov z nehrdzavejúcej ocele používajte pri montáži len náradie určené na montáž nerezových výrobkov. Kontakt so železnými nástrojmi môže spôsobiť dodatočnú miestnu koróziu v miestach styku so železom.




2 V prípade poklopov z nehrdzavejúcej alebo pozinkovanej ocele ohnite navarené kotvy tak, aby bolo neskôr zaistené spoľahlivé ukotvenie v betóne.

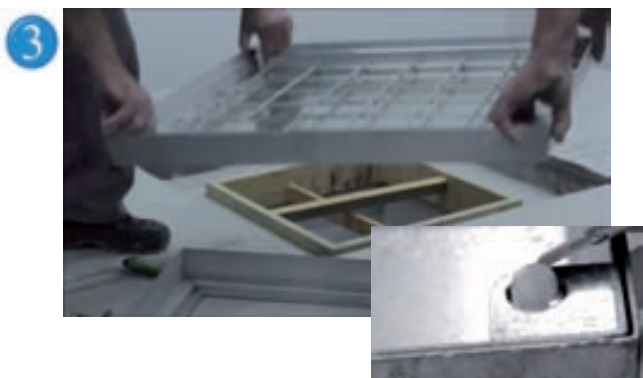


3 Odstráňte krytky a skrutky. Vyberte veko poklopu z vonkajšieho rámu pomocou zdvíhacích kľúčov.



4 Umiestnite rám do otvoru v podlahe a zarovnajte ho do výšky finálnej podlahovej krytiny. Okolo rámu by malo ostať min. 85 mm priestoru na zabetónovanie z každej strany.

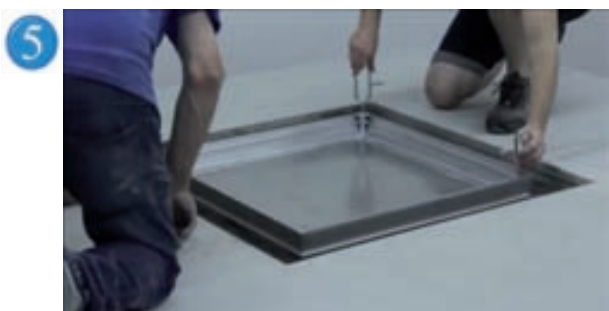

5 Vložte späť veko poklopu a upevnite skrutky a krytky. Znova skontrolujte správnu polohu poklopu.

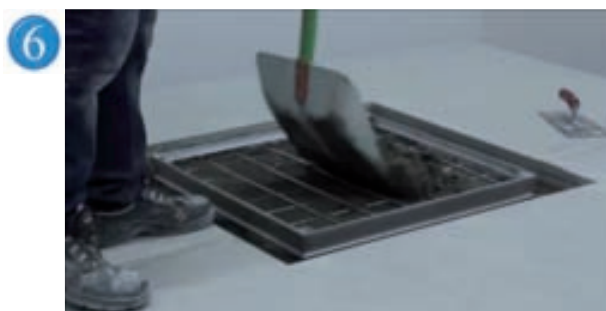

6 Do veka poklopu umiestnite oceľovú výstuž. Veko vyplňte betónovou zmesou do požadovanej výšky. Dbajte na to aby oceľová výstuž bola zaliata v betóne. Následne zabetónujte aj vonkajší rám poklopu. Počas betonáže je nutné zabrániť znečisteniu pohľadových hrán, skrutiek a vniknutiu betónovej zmesi medzi vonkajší rám a veko poklopu.



Montážne video

FF Systems

Telefónny kontakt: 045 – 672 73 30


FF Systems, s.r.o. Pekárenská 37 / 14,
966 01 Hliník nad Hronom

Montážny návod pre šachtový poklop PRO+ Thermo/ PRO+ Maxi Thermo

ProfessionalLine+




7 Nechajte betón vytvrdnúť. Akonáhle betón okolo rámu vytvrdne, poklop sa už nemôže pohnúť. Keď betón dosiahne asi 80% svojej pevnosti, vyčistite viditeľné povrchy podlahového poklopu.

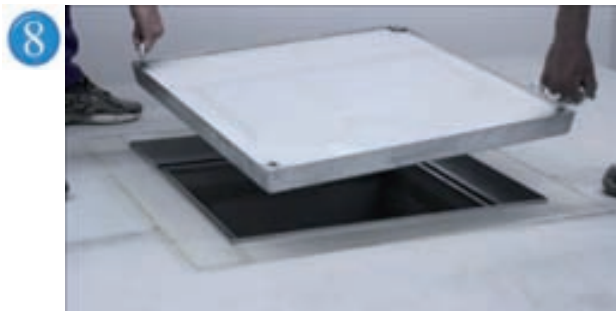

8 Po úplnom vytvrdnutí betónu poklop opäť otvorte.



9 Vložte termoizolačnú vložku do rámu. Termoizolačné vlastnosti dosiahne poklop len ak je termoizolačná vložka vložená a poklop je riadne uzavretý.
POZOR: termoizolačná doska samotná nie je pochôdzna !

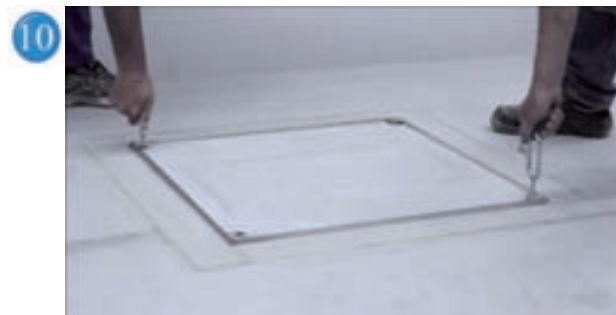

10 Poklop opäť zatvorte.



11 Dokončite vrchnú vrstvu podlahy vo veku a tiež okolo rámu poklopu.



12 Očistite veko aj rám poklopu, zatvorte ho a pripevnite skrutky a krytky. **Pozor: Kontakt so železnými nástrojmi môže spôsobiť dodatočnú miestnu koróziu v miestach styku so železom.**

Doporučenie výrobcu: O nerezové výrobky je potrebné sa starať a minimálne raz ročne vyčistiť poklop prostriedkami určenými na ochranu nerezových materiálov. Predlžujete tak životnosť výrobku.



Telefónny kontakt: 045 – 672 73 30

FF Systems, s.r.o. Pekárenská 37 / 14,
966 01 Hliník nad Hronom



Montážne video